

Système de renfort pour plafonds

Notice de pose - Avril 2023

KNAUF

Le renfort des suspentes permet d'assurer une résistance à la compression des plafonds et d'éviter le risque de flambement des tiges filetées. Ce dispositif peut-être réalisé à l'aide de deux fourrures F47 placées autour de la tige filetée, ou bien à l'aide d'un montant M48/50 Hydro et un rail R48 Hydro.


OUTILS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE:



ACCESSOIRES NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE:



Fourrure F47
Hydro




Supente
pivot F47
Hydro



Tige filetée
D6 Hydro



Ecrou
galvanisé
Z275 mini.



Rondelle FX
Galva 70



Vis Hydroproof
TTPC 25


CE SYSTEME PEUT ETRE MONTE AU SOL POUR PLUS DE CONFORT.

MISE EN OEUVRE:

- 1** Vissage de l'écrou en partie basse de la tige filetée à environ 30 mm de l'extrémité de la tige.



- 2** Mise en place de la rondelle FX Galva 70 de maintien au dessus de l'écrou précédemment vissé.

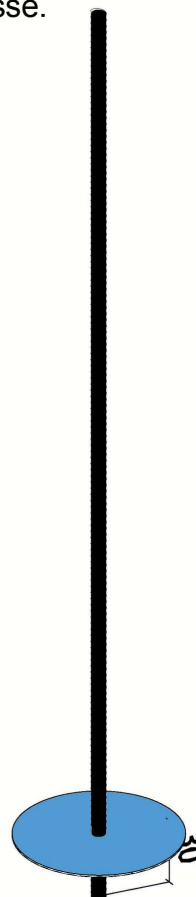


Système de renfort pour plafonds


Notice de pose - Avril 2023

KNAUF


- 3** Boxer 2 fourrures F47 ensemble avec les vis TTPC appropriées.

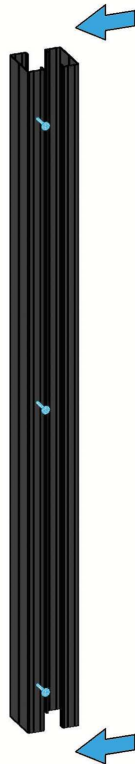


- 4** Glisser la tige filetée dans l'assemblage.

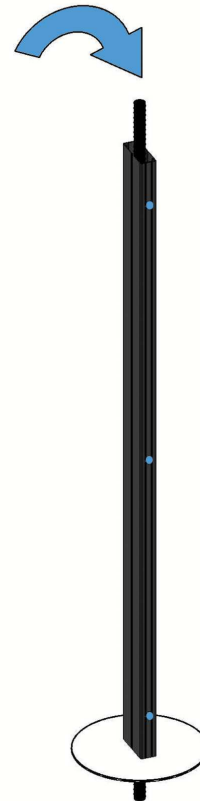

- 5** Pour maintenir le système, insérer une rondelle et un écrou.

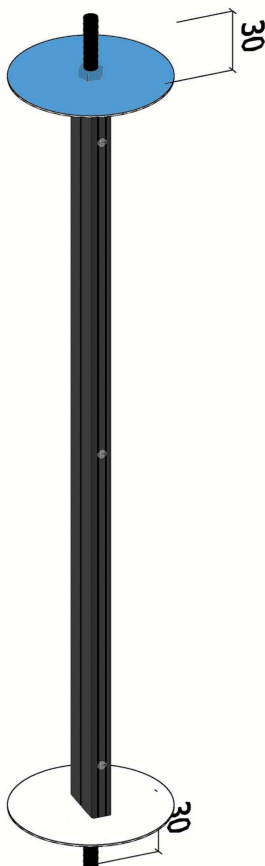

- 6** Visser la tête de la suspente Hydro en partie basse de la tige filetée. L'espace entre la rondelle et le haut de la suspente doit être au maximum de 30 mm

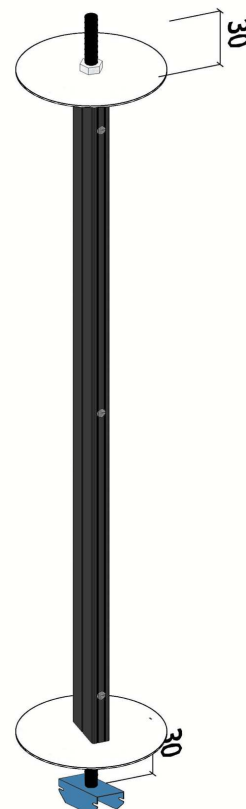

Système de renforts pour plafonds

Notice de pose - Avril 2023

KNAUF

- 7** Clipser la fourrure F47 Hydro dans la suspenste pivot F47 Hydro.

